


BULDOZER SEHPA / BULDOZER COFFE TABLE Kurulum Semasi / Assembly Instructions


Sayfa 1 / Page 1

1

3,5 18 (3518) vidaları sıkarak montajını yapınız
Fix the 3,5x18 (3518) screws

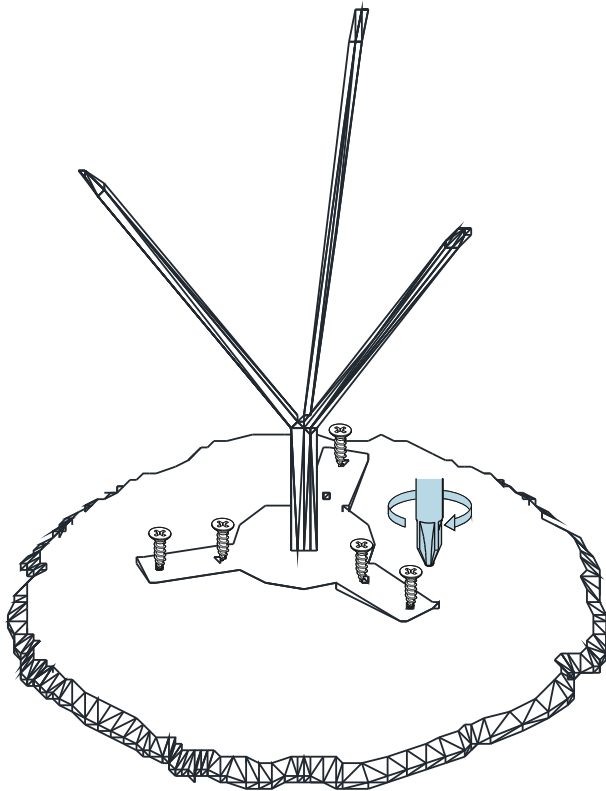


3518
x 18



NOT : YAZILARDA PARANTEZ İÇİNDE
BELİRTİLENLER MALZEME KODUDUR
MALZEME İSTERKEN KOD İLE
İSTENİLİRSE GERİ DÖNÜŞÜ
O KADAR HIZLI OLACAKTIR.

NOTE: THE CODES WRITTEN
IN THE BRACKETS ARE
SYMBOLISING THE
MATERIAL CODES

2

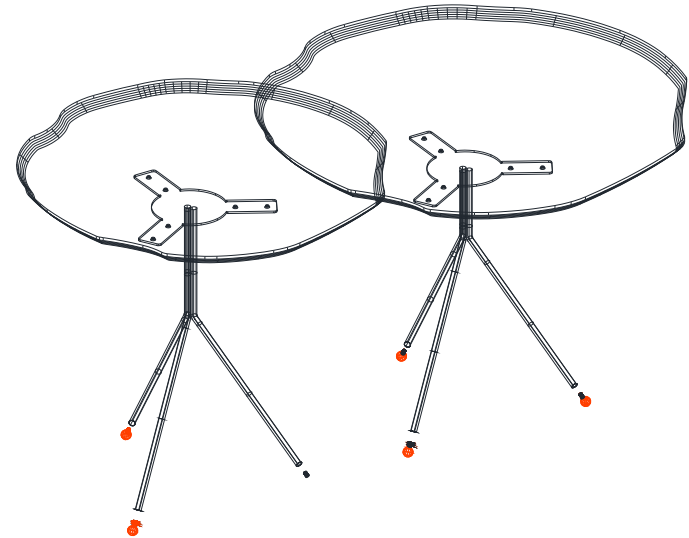

MONTAJ BİTTİKTEN SONRA SEHPAYI ÇEVİRİRKEN AYAKLARIN YERE EŞ ZAMANLI
TEMAS ETMESİNİ SAĞLAYINIZ

AFTER INSTALLATION, MAKE SURE THE BOTTOM OF THE TABLE TOUCHES
THE GROUND AT THE SAME TIME